



プリンタ・アクティベーションガイド

プリンタの初回起動時にお読みください

管理 No.

ACTJ-V-08

目次

1. はじめに.....	1-1
1.1. ご利用環境の確認.....	1-1
2. コンピュータからアクティベーションを行うには.....	2-1
2.1. ユーザー登録.....	2-2
2.2. プリンタとコンピュータを接続する.....	2-3
2.3. コンピュータへ MSM をインストールする.....	2-8
2.4. MSM の初期設定を行う.....	2-8
2.5. プリンタを登録し、アクティベーションを行う.....	2-9
2.6. プリンタを再起動する.....	2-13
3. 本体のみでアクティベーションを行うには.....	3-1
3.1. プリンタへのコード入力.....	3-1
3.2. プリンタの再起動.....	3-2
4. VJ-628/628X/628MP/XPJ-C641SR-P の場合.....	4-1
5. VJ-404GT/405GT の場合.....	5-1
5.1. プリンタへアクティベーションコード入力.....	5-1
5.2. アクティベーションの実行.....	5-3
6. XPJ-1682SR/1641SR/1682WR/1642WR/1641SR-P/461UF/661UF の場合.....	6-1
6.1. プリンタへのコード入力.....	6-1
6.2. プリンタの再起動.....	6-2

1. はじめに

プリンタの初回起動時に「プリンタのアクティベーション」を行う場合は、ご利用の環境を確認し、手順に従って作業を行ってください。

注 記

- 本書の記載通りに作業してもアクティベーションが正常に完了しない場合は、お手数ですが販売店までお問い合わせください。
-

1.1. ご利用環境の確認

1. インターネット接続されたコンピュータとプリンタを接続する場合

☞ 「2. コンピュータからアクティベーションを行うには」をご覧ください。

2. インターネット接続されていないコンピュータとプリンタを接続する場合

☞ 「2. コンピュータからアクティベーションを行うには」をご覧ください。

3. プリンタをコンピュータと接続できない場合

☞ 「3. 本体のみでアクティベーションを行うには」をご覧ください。

4. 以下の製品の場合

- VJ-628

- VJ-628X

- VJ-628MP

- XPJ-C641SR-P

☞ 「4. VJ-628/628X/628MP/XPJ-C641SR-P の場合」をご覧ください。

5. 以下の製品の場合

- VJ-404GT

- VJ-405GT

☞ 「5. VJ-404GT/405GT の場合」をご覧ください。

6. 以下の製品の場合

- XPJ-1682SR/1641SR/1682WR/1642WR/1641SR-P

- XPJ-461UF/661UF/1682UR

☞ 「6. XPJ-1682SR/1641SR/1682WR/1642WR/1641SR-P/461UF/661UF/1682UR の場合」をご覧ください。

2. コンピュータからアクティベーションを行うには

「必要な環境」と「作業の流れ」を確認し、各手順に従ってください。

(1) 必要な環境

- Windows 8.1・Windows10

動作保証についてはメーカーのサポート期間に準ずる。

- 管理者権限(Administrator 権限)でログインされていること

(2) 作業の流れ

2-1. ユーザー登録を行う

2-2. プリンタとコンピュータを接続する

2-3. コンピュータへ MUTOH Status Monitor(以下 MSM)をインストールする。

2-4. MSM の初期設定を行う。


2-5. プリンタを登録し、アクティベーションを行う。

2-6. プリンタを再起動する。

2.1. ユーザー登録


インターネットを使用してアクティベーション作業を行うには、専用ウェブサイト「MUTOH Club」に接続し、ユーザー登録する必要があります。

注 記

- 本作業はインターネット環境が必要です。
- インターネット接続されたコンピュータをご使用でない場合は、本作業は不要です。
「2.2 プリンタとコンピュータを接続する」以降の作業を行ってください。
 「2.2 プリンタとコンピュータを接続する」
- 本作業は、「2.2 プリンタとコンピュータを接続する」でプリンタに接続するコンピュータで行われることをおすすめします。プリンタと接続できないコンピュータで行う場合は、本書内の該当する注記に従ってください。

インターネットブラウザで「MUTOH Club」にアクセスし、ユーザー登録を行う。

URL : <https://club.mutoh.co.jp/mutoh/guser>

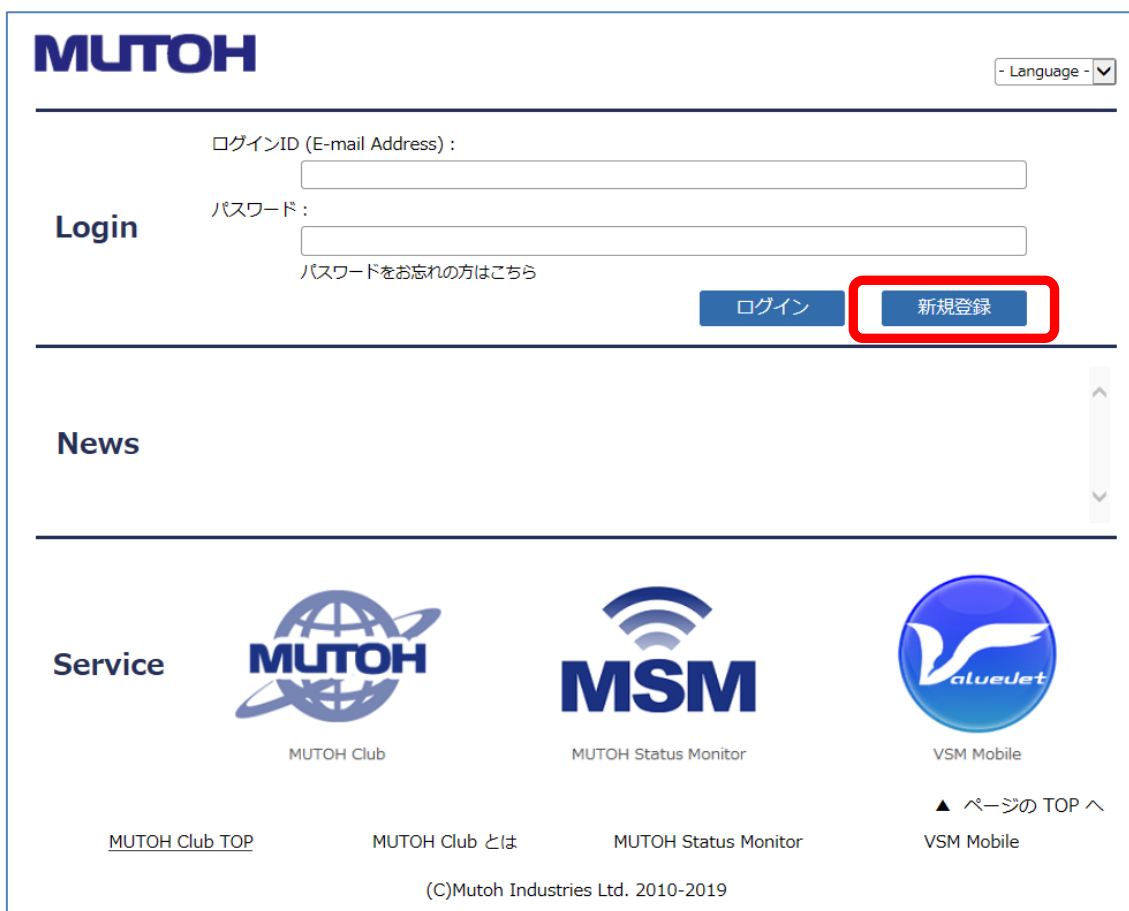

MUTOH - Language - ▾


ログインID (E-mail Address) :


Login パスワード :


パスワードをお忘れの方は [こちら](#)

News

Service


MUTOH Club
[MUTOH Club TOP](#)


MUTOH Status Monitor
[MUTOH Club とは](#)


VSM Mobile
[MUTOH Status Monitor](#)

▲ ページの TOP へ
[VSM Mobile](#)

(C)Mutoh Industries Ltd. 2010-2019

2.2. プリンタとコンピュータを接続する

以下の手順で行います。

1. プリンタを設置します。

付属の「スタートアップガイド」をご覧ください。

2. プリンタの電源を入れ、IP アドレスを設定します。


注 記

- プリンタをネットワーク接続する場合は、IP アドレスが他のネットワーク機器と重複していない必要があります。使用可能な IP アドレスはネットワーク管理者にご相談ください。
- プリンタの IP アドレスの初期設定は、「192.168.1.253」です。
- 操作パネルは、機種により異なります。


2-1. プリンタの電源を ON すると、操作パネルに以下と表示されます。

- 「Activation required」
- 「アクティベーション ヨシテクダサイ」

2-2. 操作パネルのメニューキーを押します。設定メニュー表示状態になります。

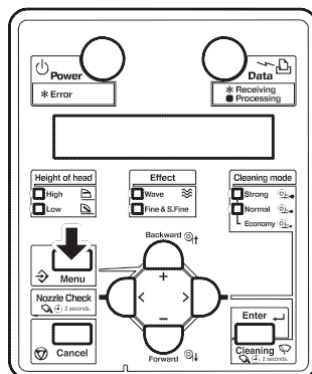


2-3. 操作パネルの[+]キー[-]キーで、「セット**：IP アドレス」(**は機種により異なる数字が入ります)を表示させます。

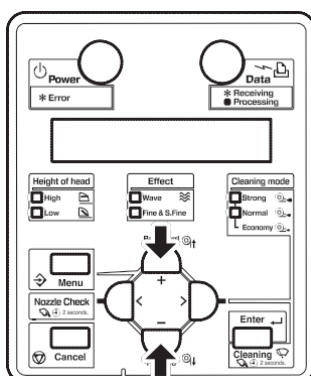

2-4. 操作パネルの[Enter]キーを押します。設定値の変更が可能となります。

- 操作パネルに初期設定の IP アドレス「192.168.1.253」が表示されます。
- [Cancel]キーを押すと、ひとつ前の階層に戻ります。

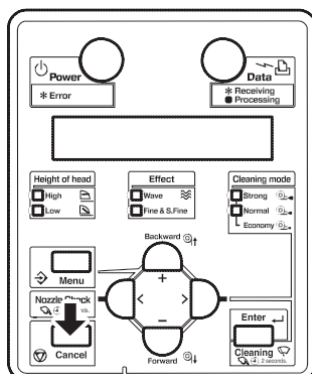

2-5. 操作パネルの [+]キー [-]キーで設定値を変更します。

2-6. 操作パネルの [Enter] キーで確定します。

3. 同様に「セット * * : サブネット」、「セット * * : ゲートウェイ」を設定します。

注 記


- サブネットマスクおよびゲートウェイは、必ずネットワーク管理者に相談してから設定してください。

4. コンピュータの電源を入れ、IP アドレスを設定します。

注 記

- すでにコンピュータがネットワークに接続されており、ネットワーク設定が完了している場合は、この作業は不要です。
- 以下は、プリンタの IP アドレスが「192.168.1.253」かつサブネットマスクが「255.255.255.0」の場合に、Windows XP で設定したときの手順です。


- 4-1. [コントロールパネル]から[ネットワーク接続]を開きます。
- 4-2. [ローカルエリア接続]を右クリックして[プロパティ]を選択します。
- 4-3. [インターネットプロトコル(TCP/IP)]をダブルクリックします。

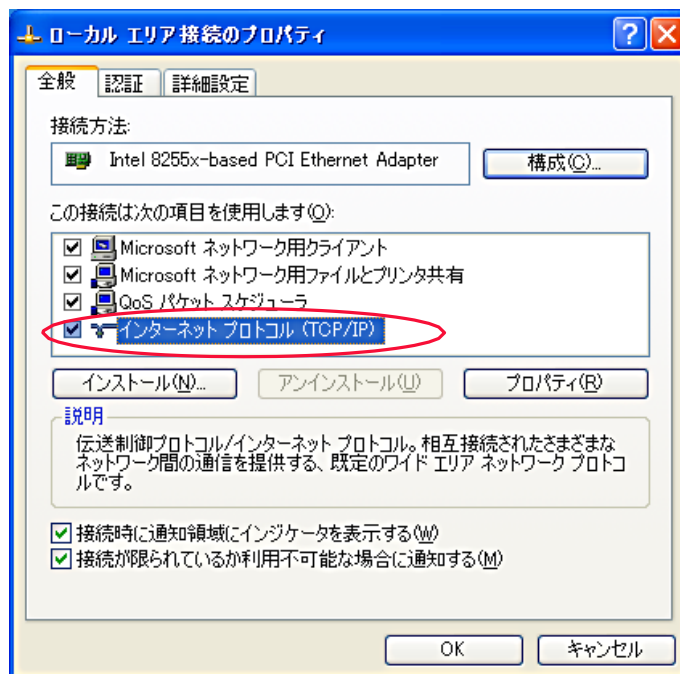

4-4. プリンタの IP アドレスが「192.168.1.253」の場合、[IP アドレス]に「192.168.1.1 ~192.168.1.252」または「192.168.1.254」のいずれかの数値を入力します。

注 記

- プリンタの IP アドレスが任意の値に変更されている場合、プリンタに設定されている IP アドレスの先頭から 3 つ目の区切り (3 つ目のコンマ) までと同じ値を、コンピュータの IP アドレス欄に入力し、最後の区切りのみ別の値を入力するようにしてください。

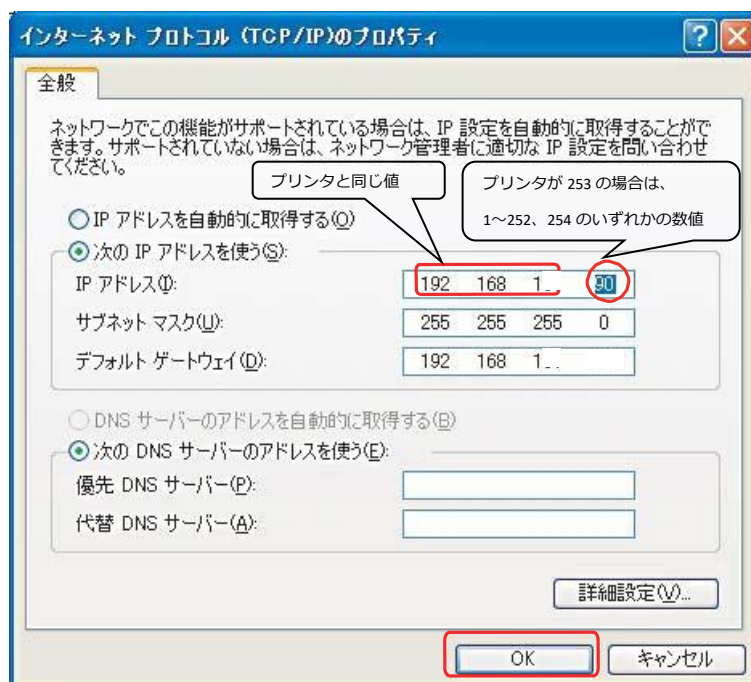

4-5. [OK]ボタンをクリックして設定を終了します。

5. ネットワーク・インターフェイスケーブルのコネクタのケーブルを、プリンタの背面のネットワーク・インターフェイスコネクタに差し込みます。

注 記

- できるかぎりインターネット接続されたコンピュータと接続してください。
- プリンタとコンピュータを一对一で接続する場合は、「クロスケーブル」を、プリンタとコンピュータをハブ経由で接続する場合は、「ストレートケーブル」を使用してください。

6. プリンタと接続したネットワーク・インターフェイスケーブルを、相手側機器に接続します。

- クロスケーブルで接続する場合：コンピュータに接続します。
- ストレートケーブルで接続する場合：ハブなどに接続します。

2.3. コンピュータへ MSM をインストールする

MSM をプリンタと接続したコンピュータへインストールしてください。

注 記

- MSM は MUTOH Club のダウンロードサイトからダウンロードしてください。インターネット接続されたコンピュータをご使用できない場合は、販売店へお問い合わせください。
- MSM がすでにインストールされている場合は、この作業は不要です。
- MSM のインストール手順は、MSM の取扱説明書(2.1 インストール)を参照してください。

2.4. MSM の初期設定を行う

MSM をインストールしたら、MSM を起動し初期設定を行ってください。

注 記

- すでに初期設定されている場合は、この作業は不要です。
- MSM の初期設定手順は、MSM の取扱説明書(3. 初期設定)を参照してください。
- 初期設定時に、「MUTOH Club サービス」を有効にし、MUTOH Club にログインしてください。

2.5. プリンタを登録し、アクティベーションを行う

以下の手順で行います。

注 記

作業の前に、以下のことを確認してください。


- プリンタの電源が ON になっていること。
- プリンタとコンピュータがネットワーク接続されていること。

1. プリンタを登録する。

注 記

- プリンタの登録手順は、MSM の取扱説明書(3.9 プリンタ登録)を参照してください。

2. 「アクティベーション確認」メッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする。

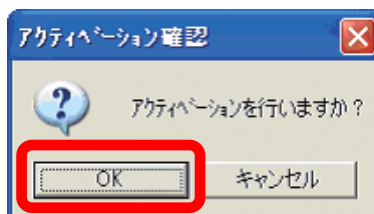


3. 「アクティベーション」画面で、現在の環境がインターネットに接続が可能であるかどうか選択してください。

- インターネット接続が可能であれば「インターネット接続可能」を選択してください。

☞ 「3-a インターネット接続可能」を参照し、手順に従ってください。


- インターネット接続ができない環境であれば「インターネット接続不可」を選択してください。

☞ 「3-b インターネット接続不可」を参照し、手順に従ってください。

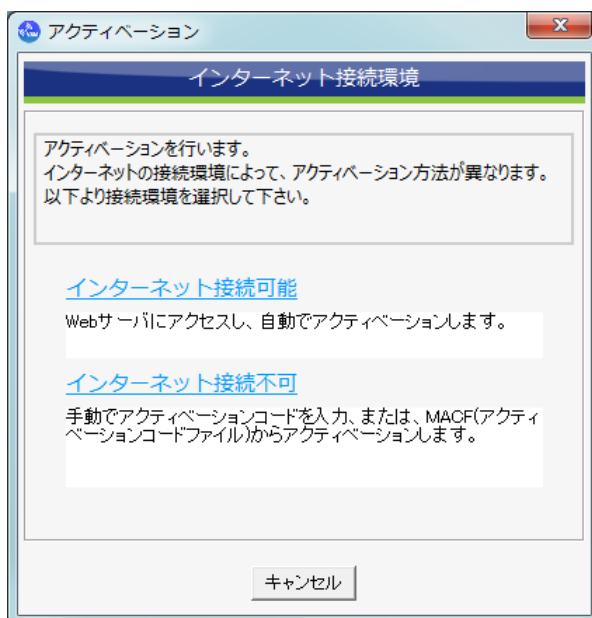


(3-a) インターネット接続可能

1. 「アクティベーション」画面が「アクティベーション中」画面に切り替わります。
 - MUTOH Club にアクセスして「アクティベーションコード」を取得し、プリンタ本体のアクティベーションを自動で行います。
しばらくお待ちください。

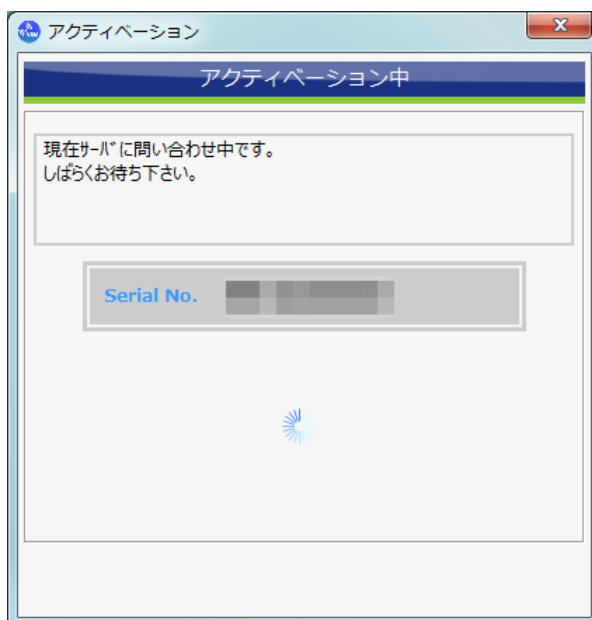

2. 正常にアクティベーションされると、「アクティベーション」画面が「アクティベーション完了」画面に切り替わります。
 - 「OK」ボタンをクリックし完了します。

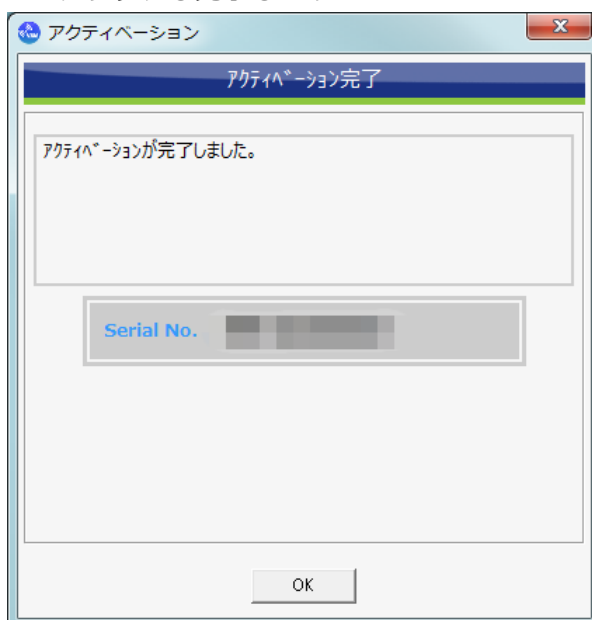

注 記

- 何らかの障害でアクティベーションが失敗した場合は、エラーコード(ErrCode)を販売店までお知らせください。
-

(3-b)インターネット接続不可

MSM がインターネットに接続できない場合は、アクティベーションコードまたは、アクティベーションコードファイルを取得し、アクティベーションを手動で行ってください。

注 記

- アクティベーションコードまたは、アクティベーションコードファイルの取得については、販売店へお問い合わせください。


MSM 上でアクティベーションを手動で行うには、以下の手順で行います。

1. 販売店から発行されたアクティベーションコードを入力し「実行」をクリックします。

アクティベーションコードファイルの場合は、フォルダアイコンをクリックし、ファイルを選択してください。



2.アクティベーションが完了すると、以下の画面が表示されます。

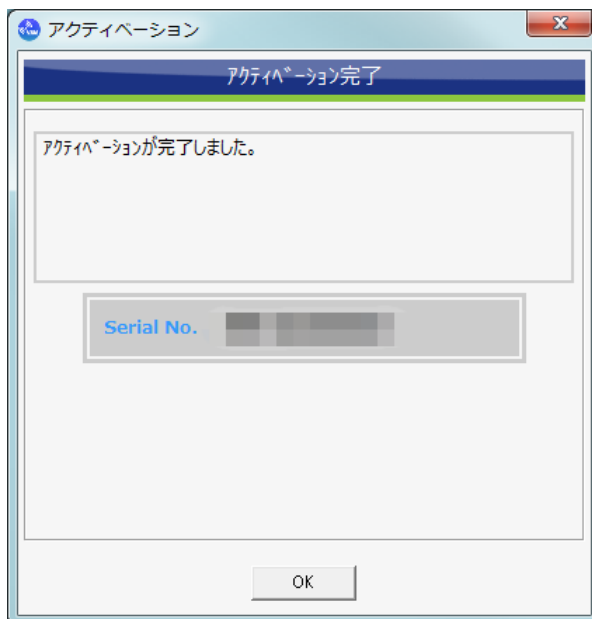

注 記

- エラーになる場合は、「ErrCode」を販売店までお知らせください。
 - アクティベーションが完了したら、プリンタを再起動してください。
-

2.6. プリンタを再起動する

以下の手順で行います。

1. アクティベーションコードが完了すると、プリンタの操作パネルに以下が表示されますので、プリンタの電源を Off にします。
 - 「Reboot a printer」
 - 「プリンタヲ サイキドウ」
2. プリンタの電源を ON にします。

3. 本体のみでアクティベーションを行うには

コンピュータに接続不可能な場合は、本体の操作パネルからアクティベーションを行うことができます。

「作業の流れ」を確認し、手順に従ってください。

(1) 作業の流れ

3.1. プリンタへアクティベーションコード入力

3.2. プリンタの再起動

3.1. プリンタへのコード入力

コンピュータに接続不可能な場合は、アクティベーションコードを取得し、アクティベーションを手動で行ってください。

注 記


- アクティベーションコードまたは、アクティベーションコードファイルの取得については、販売店へお問い合わせください。

1. プリンタの電源を ON すると、操作パネルに以下が表示されます。

- 「Activation required」
- 「アクティベーション ヲシテクダサイ」


2. 操作パネル[Enter]キーを押します。

- 操作パネルに「0000 - 0000 - 0000 - 0000」と表示され、アクティベーションコードの入力が可能になります。

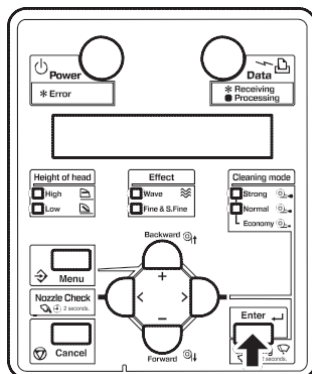

3. 操作パネルの[+]キー、[-]キーで、数値を「0～9、A～F」の間で変更します。

[>]キー、[<]キーで入力位置を変更します。

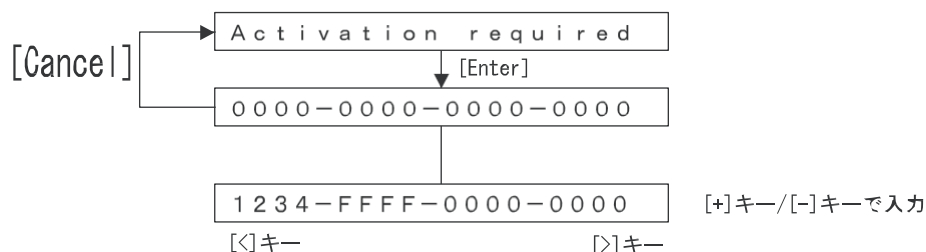

4. 入力が完了したら、[Enter]キーを押してアクティベーションを行います。

●アクティベーションコードが完了すると、プリンタの操作パネルに以下が表示されますので、プリンタの電源を off にします。

- ・「Reboot a printer」
- ・「プリンタヲ サイキドウ」

●入力したアクティベーションコードに誤りがあると、プリンタの操作パネルに、以下が表示されますので、プリンタを再起動しアクティベーションを再度行ってください。

- ・「Err!Reboot a printer」
- ・「エラー！プリンターヲ サイキドウ」

3.2. プリンタの再起動

以下の手順で行います。

1. アクティベーションコードが完了すると、プリンタの操作パネルに以下が表示されますので、プリンタの電源を off にします。

- ・「Reboot a printer」
- ・「プリンタヲ サイキドウ」

2. プリンタの電源を ON にします。

4. VJ-628/628X/628MP/XPJ-C641SR-P の場合

VJ-628/628X/628MP/XPJ-C641SR-P については、セットアップウィザードの画面を見ながら行います。

セットアップウィザードは、スタートアップアシスタントから起動します。

注 記

- 詳細については、スタートアップアシスタントをご確認ください。

5. VJ-404GT/405GT の場合

VJ-404GT/405GT については、本体の操作パネルからアクティベーションを行います。

「作業の流れ」を確認し、手順に従ってください。

(1) 作業の流れ

5.1. プリンタへアクティベーションコード入力

5.2. アクティベーションの実行


5.1. プリンタへアクティベーションコード入力

アクティベーションコードを取得し、アクティベーションを手動で行ってください。

注 記


- アクティベーションコードの取得については、販売店へお問い合わせください。

1. プリンタの電源を ON すると、操作パネルに以下が表示されます。

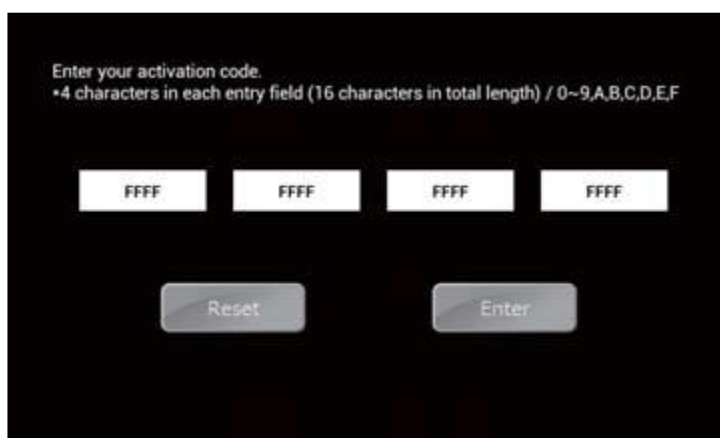

2. [FFFF]となっている入力欄の、左端の欄を押します。

- 数値入力画面を表示します。

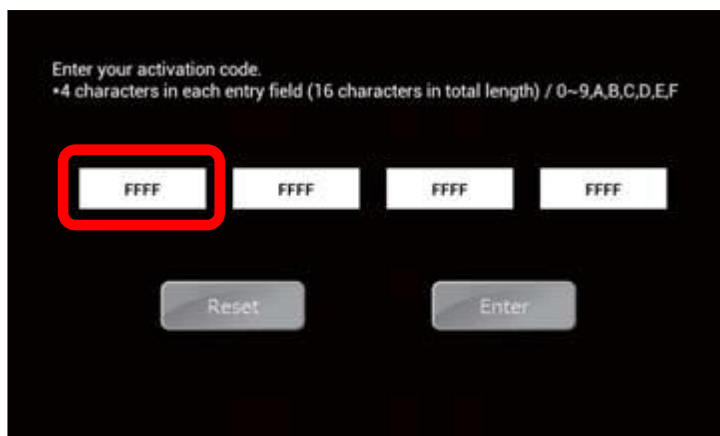

注 記

- 16桁のアクティベーションコードを、4桁ずつ区切って入力します。

3. アクティベーションコードをテンキーで入力します。

- 16桁のコードの4桁目まで入力してください。
- [Done]で入力を確定します。




注 記

- タッチパネルはしっかりと押してください。感圧式のため、軽く触れるだけでは反応しないことがあります。
- 英数字と数字の切り替えは左下のキーを押してください。

4. 残りのすべての欄を同様に入力します。


アクティベーションコードを 16 桁目まで入力してください。

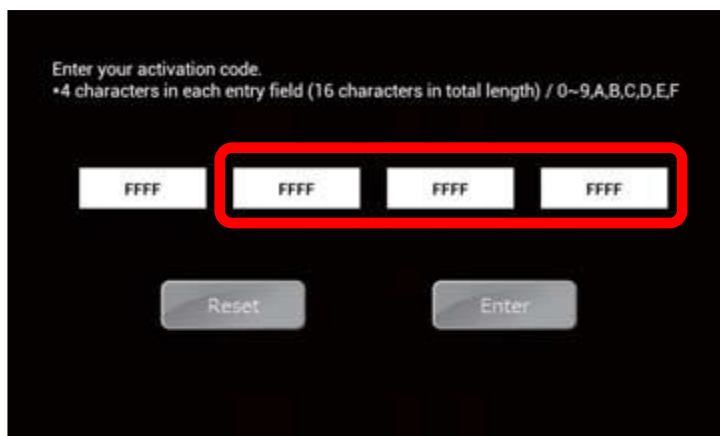

5.2. アクティベーションの実行

1. [Enter]を押します。

- 入力した設定値でプリンターのアクティベーションを行います。

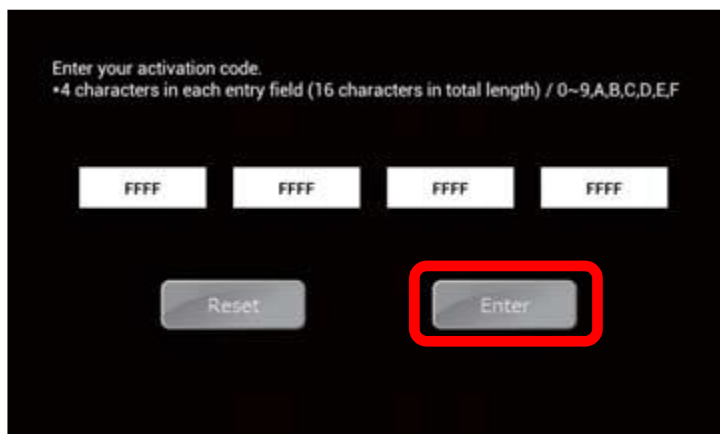

注 記

- 入力をすべてやり直すには[Reset]を押してください。
 - アクティベーションが終わるとテーブルがプリンター手前側に移動します。このとき、テーブルに触らないようにしてください。
-

6. XPJ-1682SR/1641SR/1682WR/1642WR/1641SR-P/461UF/661UF/1682UR の場合
コンピュータに接続不可能な場合は、本体の操作パネルからアクティベーションを行うこ
とができます。

「作業の流れ」を確認し、手順に従ってください。

(1)作業の流れ

3.1. プリンタへアクティベーションコード入力

3.2. プリンタの再起動

6.1. プリンタへのコード入力

コンピュータに接続不可能な場合は、アクティベーションコードを取得し、アクティベ
ーションを手動で行ってください。

注 記


- アクティベーションコードまたは、アクティベーションコードファイルの取得につ
いては、販売店へお問い合わせください。

1. プリンタの電源を ON すると、操作パネルに以下が表示されます。

- 「Activation required」
- 「アクティベーション ヲシテクダサイ」


2. 操作パネル[Enter]キーを押します。

- 操作パネルに「0000 - 0000 - 0000 - 0000」と表示され、アクティベーションコー
ドの入力が可能になります。

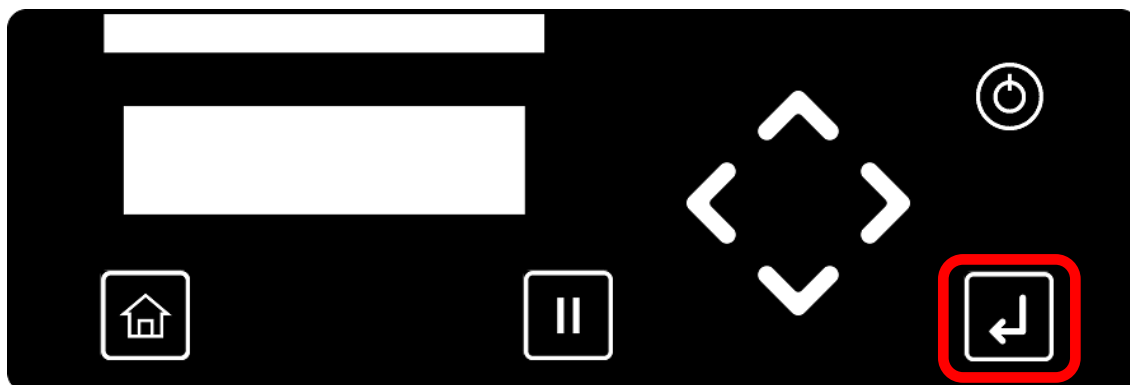

3. 操作パネルの[^]キー、[V]キーで、数値を「0～9、A～F」の間で変更します。

[>]キー、[<]キーで入力位置を変更します。

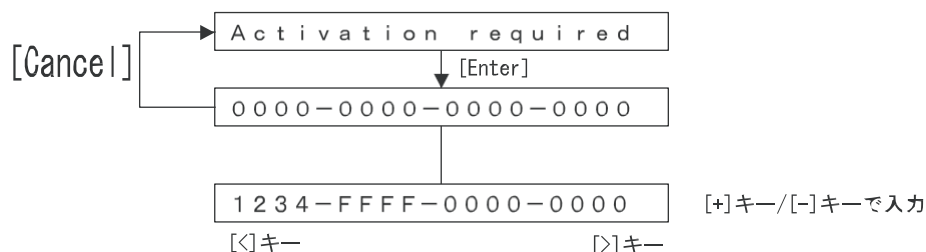

4. 入力が完了したら、[Enter]キーを押してアクティベーションを行います。

●アクティベーションコードが完了すると、プリンタの操作パネルに以下が表示されますので、プリンタの電源を off にします。

- ・「Reboot a printer」
- ・「プリンタヲ サイキドウ」

●入力したアクティベーションコードに誤りがあると、プリンタの操作パネルに、以下が表示されますので、プリンタを再起動しアクティベーションを再度行ってください。

- ・「Err!Reboot a printer」
- ・「エラー！プリンターヲ サイキドウ」

6.2. プリンタの再起動

以下の手順で行います。

1. アクティベーションコードが完了すると、プリンタの操作パネルに以下が表示されますので、プリンタの電源を off にします。

- ・「Reboot a printer」
- ・「プリンタヲ サイキドウ」

2. プリンタの電源を ON にします。

MUTOH