

漬け置きクリーニング 手順シート

■実施時期

- ・一週間に一度 (推奨)
- ・クリーニングでノズル詰まりや飛行曲がり解消しないとき

■用意するもの:

専用メンテナンス液、ペーパータオル(またはポリニットワイパー)、プラスチックカップ、スポイト、ポリエチレン手袋、ゴーグル

⚠ 注意


- ⚠ 作業時は手袋を着用し、メンテナンス液やインクが手に付着しないようにしてください。

📖 Important !

- ・ペーパータオルは付属のもの、または別売品のポリニットワイパーをご使用ください。
- ・記載の手順はヘッド2つの機種種の例です。ヘッド1つの機種も同様に実施してください。

1 準備をします。

- ・手袋とゴーグルを着用します。
- ・メンテナンス液をプラスチックカップに適量そそぎます。

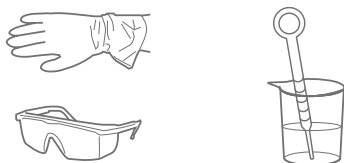

2 「漬け置きクリーニング」メニューにアクセスし、下のメッセージが表示されるまで進みます。

- ・表示は機種により異なります (2種類)。

センシ ョウエキ ラ ミタス
シュウリョウ -> Enter


センシ ョウエキ ラ ミタス -> E

3 手順2のメッセージが表示されたら、フロントカバー、右側のメンテナンスカバーを順番にゆっくりと開きます。


- ・機種によっては、カバーを開いたままの状態でも 10 分経過すると、[カバーヨトジテクダサイ]が表示されます。その場合は、一度すべてのカバーを閉じてやり直してください。

4 キャップいっぱいメンテナンス液を満たします。

- ・スポイトでメンテナンス液をとり、キャップからあふれる寸前まで注入してください。

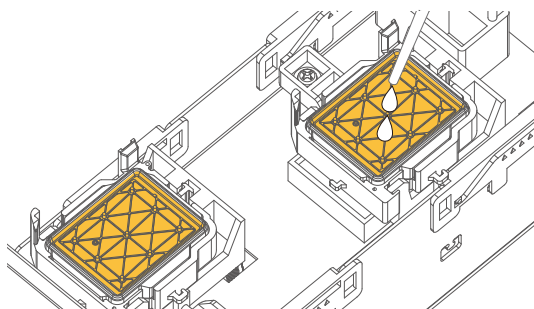

5 ペーパータオルを使って、エアバルブの表面 (①と②の部分) に付着したインクを完全に拭き取ります。

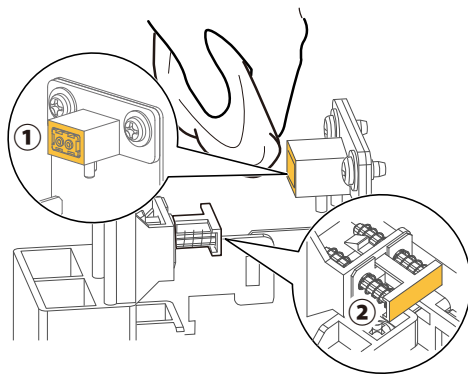

6 右側のメンテナンスカバー、フロントカバーを順番にゆっくりと閉じます。

- ・キャリッジが元の位置に戻ります。

7

センシ ョウエキ ラ ミタス
シュウリョウ -> Enter

センシ ョウエキ ラ ミタス -> E

[Enter] キーを押します。

8

ツケオキジカン
(1-99) 10分

ツケオキジカン (1-99) : 10分

漬け置き時間を設定し、[Enter] キーを押します。

- ・カウントダウンが始まります。
- ・漬け置き時間は 10 分を推奨します。

9 漬け置き時間経過後、自動でクリーニングを開始します。

10 漬け置きクリーニングを終了します。

- ・スポイトに付着したメンテナンス液をペーパータオルで拭き取ります。
- ・プラスチックカップ内のメンテナンス液を廃棄して、ペーパータオルで拭き取ります。
- ・メンテナンス液は、ボトルのふたをしっかりと閉めて保管してください。

📖 Important !

- ・使用後のペーパータオルやプラスチックカップに残った専用メンテナンス液は産業廃棄物です。地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。
- ・漬け置きクリーニングを繰り返しても吐出不良が解消しない場合は、お買い求めの MUTOH 製品取扱店または、MUTOH 各営業所にお問い合わせください。

Soak Cleaning Procedure


■ When to perform:

- once a week (recommended)
- nozzle clogging or nozzle deflection persists after cleaning attempt.

■ What you need:

Designated maintenance cleaner, Plastic cup, Dropper, Paper towels (or Polyester knit wipers), Polyethylene gloves, Goggle

Caution

-  Wear polyethylene gloves to avoid contact of ink or maintenance cleaner with skin.

Important !

- Use the supplied paper towels or optional polyester knit wipers.
- In the illustrations of this procedure, a dual print head model is used as an example. The procedure for single print head model is the same.

1 Preparations.

- Wear gloves and goggle.
- Pour an appropriate amount of maintenance cleaner into the plastic cup.



2 Access the "Soak Cleaning" menu and proceed until you see the message below.

- The display varies depending on the model (2 types).

Pour Cleaning fluid
End -> Enter


Pour CL fluid -> E

3 When the message in step 2 appears, slowly open the front cover and then the maintenance cover on the right side in order.


- In some printer models, the message "Close cover" appears if the covers are open for more than ten minutes. In such cases, close all the covers and start again.

4 Fill the head cap with maintenance cleaner.

- Use a dropper to fill it with maintenance cleaner until the cleaner almost overflows the cap.

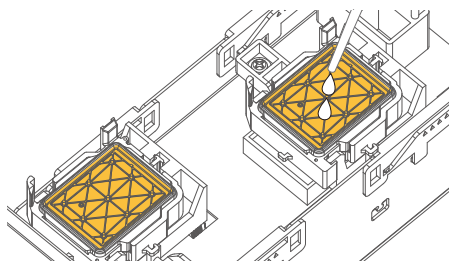

5 Using a paper towel, completely wipe off any ink on the surface of the air valve (parts ① and ②).

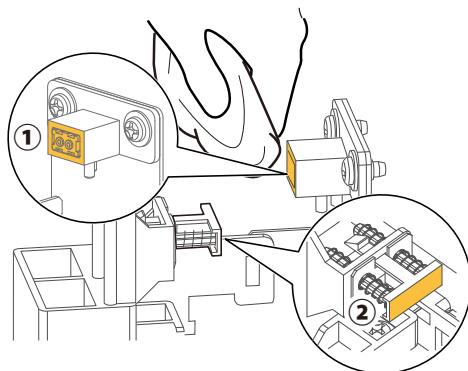

6 Slowly close the maintenance cover on the right side and then the front cover in order.

- The carriage goes back to the capping station.

7

Pour Cleaning fluid
End -> Enter

Pour CL fluid -> E

Press [Enter] key.

8

Soaking time:
(1-99) 10min

Timer (1-99) : 10min

Set a soaking time and press [Enter] key.

- The countdown begins.
- 10 minutes is recommended for soak cleaning time.

9

When the timer reaches 0, the cleaning begins automatically.

10

End the soak cleaning.

- Clean off the maintenance cleaner from the dropper with the paper towel.
- Dispose of the maintenance cleaner in the plastic cup and clean off the cup with the paper towel.
- Close the maintenance cleaner bottle tightly and store it.

Important !

- Used paper towel and the maintenance cleaner left in the plastic cup are industrial waste. Dispose of them in accordance with the local regulations.
- Please contact your local MUTOH dealer if the jetting failure persists even after several soak cleaning attempts.

Procédure de « Soak Cleaning »


■ Quand l'effectuer :

- une fois par semaine (recommandé)
- l'obstruction ou la déviation de la buse persiste après la tentative de nettoyage.

■ Ce dont vous avez besoin :

Produit nettoyant spécifique pour l'entretien, gobelet en plastique, pipette, essuie-tout (ou lingettes en polyester tricoté), gants en polyéthylène, lunettes de protection

Attention

-  Portez des gants en polyéthylène pour éviter tout contact de l'encre ou du produit nettoyant d'entretien avec la peau.

Important !

- Utilisez les essuie-tout fournis ou des lingettes en tricot de polyester en option.
- Dans les illustrations de cette procédure, un modèle à double tête d'impression est utilisé comme exemple. La procédure pour le modèle à tête d'impression unique est la même.

1 Préparatifs.

- Portez des gants et des lunettes de protection.
- Versez une quantité appropriée de produit nettoyant d'entretien dans le gobelet en plastique.



2 Accédez au menu «Soak Cleaning» et continuez jusqu'à ce que le message ci-dessous s'affiche.

- L'affichage varie selon le modèle (2 types).

Pour Cleaning fluid
End -> Enter


Pour CL fluid -> E

3 Lorsque le message de l'étape 2 s'affiche, ouvrez lentement le capot avant, puis le capot d'entretien situé sur le côté droit, dans l'ordre.


- Sur certains modèles d'imprimantes, le message «Close cover» s'affiche si les capots restent ouverts pendant plus de dix minutes. Dans de tels cas, fermez tous les capots et recommencez.

4 Remplissez le capuchon de la tête avec le nettoyant d'entretien.

- Utilisez un compte-gouttes pour le remplir de produit nettoyant d'entretien jusqu'à ce que le produit déborde presque du capuchon.

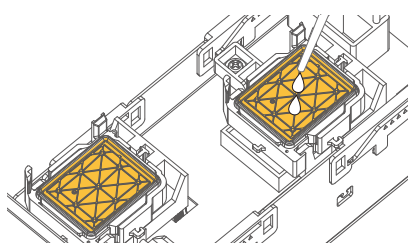

5 À l'aide d'un essuie-tout, essuyez complètement toute trace d'encre sur la surface de la valve d'air (parties ① et ②).

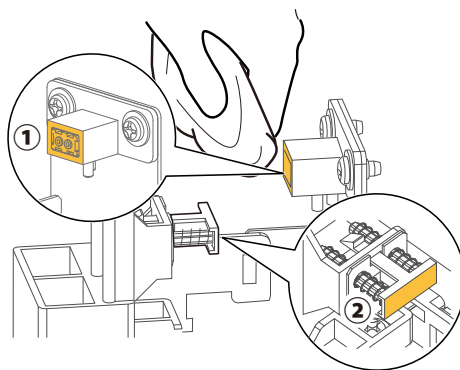

6 Fermez lentement le capot d'entretien situé sur le côté droit, puis le capot avant, dans l'ordre.

- Le chariot revient à la station de capsulage.

7

Pour Cleaning fluid
End -> Enter

Pour CL fluid -> E

Appuyez sur la touche [Enter].

8

Soaking time :
(1-99) 10min

Timer (1-99) : 10min

Définissez une durée de trempage et appuyez sur la touche [Enter].

- Le compte à rebours commence.
- Un temps de nettoyage par trempage de 10 minutes est recommandé.

9

Lorsque le compte à rebours atteint 0, le nettoyage commence automatiquement.

10

Mettez fin au nettoyage par trempage.

- Essuyez le produit nettoyant d'entretien du compte-gouttes avec de l'essuie-tout.
- Jetez le produit nettoyant d'entretien contenu dans le gobelet en plastique et nettoyez le gobelet avec de l'essuie-tout.
- Fermez hermétiquement la bouteille de produit nettoyant d'entretien et rangez-la.

Important !

- Le papier essuie-tout usagé et le produit nettoyant d'entretien restant dans le gobelet en plastique sont des déchets industriels. Mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales.
- Veuillez contacter votre revendeur MUTOH local si le problème de jet persiste même après plusieurs tentatives de nettoyage par trempage.